


گرفتن نماهای نزدیک

با استفاده از عملکرد تله ماکرو، می توان از اشیا نمای نزدیک گرفت.



* تصویر تنها یک خاطره است.

1 برای نمایش منو، **[MENU]** را لمس کنید.

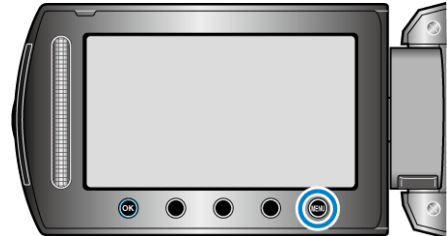

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



3 "تله ماکرو" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



4 "روشن" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



تنظیم	جزئیات
خاموش	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 1 متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.
روشن	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 50 سانتی متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.

هشدار

- زمانی که از نمای نزدیک تصویربرداری نمی کنید، "تله ماکرو" را روی خاموش تنظیم کنید. در غیر اینصورت، تصویر مات می شود.